


重量 | 210g

外型尺寸 | W 870 x H 870 x L 870 (mm)

使用電池 | 三顆4號AAA電池 (本產品不附贈電池，電池需自行購買)

各部名稱

- 1 背景音樂設定鍵(TIME)
- 2 下調整鍵(DOWN)
- 3 上調整鍵(UP)
- 4 音樂切換鍵(SOUND)
- 5 設定鍵(SET)
- 6 自然聲設定鍵(TIMER)
- 7 模式切換鍵(MODE)
- 8 裝飾燈
- 9 電池蓋

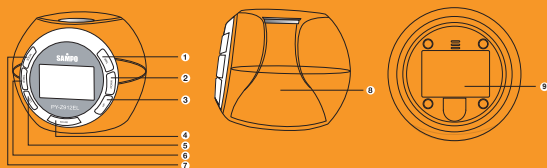

至誠服務專線：0800-005438 【誠聘音控師】http://www.sampo.com.tw bak(03)2862699 e-mail cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶音樂水晶時計說明書

PY-Z912EL

User Manual

使用說明

功能簡介

- 時間顯示功能
時間顯示功能顯示時間、日期（從2000年至2099年）、星期，並可切換12/24小時制顯示。
- 鬧鐘和貪睡功能設定
鬧鐘模式可設置日常鬧鈴時間，同時可選擇不同大自然聲音響鬧。另外，可設置貪睡的鬧鐘延續時間。
- 計時功能
計時功能可設置倒數計時（倒數計時範圍23:59:59-0:00:01）。
- 溫度顯示
可切換攝氏／華氏溫度顯示，正常測量範圍0°C-50°C(32°F - 122°F)
- 大自然背景音樂功能
可直接聆聽大自然音樂，亦可設定播放時間長度。
- 七彩燈設計

操作說明

時間顯示功能

- 開機時，時間顯示為12小時制的AM12:00。
- 時間設置：在時間顯示狀態，按SET鍵進入時間&日期的設置，並以下列順序分別設置小時、分鐘、年、月、日等，以按壓UP鍵和DOWN鍵來完成其設置。
- 設定範圍：年為2000-2099年、月為1-12月、日為1-31日、時為1-12時或0-23時、分為0-59分。在日期設置的同時，星期（由星期一至星期日）相對應自動改變。12/24時制模式轉換：在時間顯示狀態，按UP鍵進行12和24小時模式轉換。

鬧鐘和貪睡功能設計

- 鬧鐘設定：在時間顯示狀態下，按MODE鍵進入鬧鐘模式(⏰)。
按SET鍵調整進入鬧鈴和貪睡功能設定，並以小時、分鐘、貪睡、音樂順序分別進行，且以按壓UP和DOWN鍵來完成設置。
處於設定狀態下，按MODE鍵（或靜置1分鐘）將退出設定畫面。
- 在鬧鐘模式下，以按壓UP和DOWN鍵切換鬧鈴(⏰)及貪睡(Zzz)的標誌。
- 當鬧鈴響起時，將持續2分鐘響鈴，貪睡響鈴為2次，時間同為持續2分鐘。若欲取消響鈴可按SET鍵，亦或按其他鍵，將其暫停。
- 貪睡時間設定區間為1-60分鐘。響鈴鈴聲為大自然背景音樂，共有6首可供選擇。

計時功能


- 計時功能設定：在任一狀態，按TIMER鍵進入計時器模式（倒數計時）。
- 倒數計時設置：在倒數計時狀態，按SET鍵進入設置，並以下列順序分別設置小時、分鐘、秒，以按壓UP/DOWN鍵來完成其設置。
- 設定範圍：小時為23-0、分鐘為59-00、秒為59-00。在設置狀態，也可按TIMER鍵（或靜置1分鐘）退出設置。
完成設置後，按TIMER鍵開始倒數計時：當前所設定的秒數將開始遞減，當計時到達0秒時，會暫停1分鐘（如果當前在TIMER狀態，螢幕上顯示的0:00:00位閃爍）
- 反覆按TIMER鍵，計時會暫停／繼續反覆進行。若計時暫停時，按UP鍵清除設置為零。

溫度顯示

- 顯示當前的環境溫度，在時間顯示狀態下，按DOWN鍵可進行攝氏／華氏溫度間的相互切換。正常測量範圍0°C-50°C(32°F - 122°F)。
（1分鐘將自動重新測量一次溫度）。

大自然背景音樂功能

- 按下SOUND鍵為大自然音樂欣賞，在顯示當前演示的為第幾首音樂（如圖一 A）並顯示當前演示還剩餘的時間（分/秒，如圖一 B）
若欲停止則再按一次SOUND鍵。
- 音樂依次為第1、流水動物聲；2、森林聲；3、流水聲；4、流水鳥叫聲；5、海潮、海浪聲；6、為前5首迴圈。
- 按TIME鍵設置音樂欣賞的時間長度，依次選擇時間為10分/20分/30分/40分/50分/60分。（如圖一 C）



七彩燈變化功能

- 按SOUND鍵演示音樂，七彩顏色按順序變化四次停止，
- 當鬧鈴響時，七彩顏色按順序變化兩分鐘。
- 按除SOUND鍵外的任何一個鍵則按一次鍵變化一種顏色，且每次亮5秒鐘。